取扱説明書

DAYTONA corp.
R73451①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ビレットオイルクーラー用ステー フレーム下	モンキー/ゴリラ	73451

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- この商品は、記載されている適合車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- この商品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行ないますと、重大な事故の原因となりますので、絶対に追加工はしないで下さい。

⚠注意

実施

- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後約１００km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- 取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- 作業を行う際は、必ずエンジン冷間時に行ってください。【火傷を起こす原因となります。】
- 本商品には、エッジや突起がある場合があります。作業時は手を保護して行ってください。（ケガの原因となります。）
- エンジン停止直後に停車や駐車をしますと火災発生の原因となります。オートバイ付近に燃えやすいものがないことを必ず確認してから駐車および停車をして下さい。
- ライディングマナーを守り、急加速、急発進、空吹かしはしないで下さい。また、早朝や深夜等も静かな走行を心掛けて下さい。
- 排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った車庫や倉庫の中でエンジンを掛け続けると、一酸化炭素中毒の恐れがありますので、必ず十分な換気を行ってください。
- 当商品の装着時、点検・整備を行った際に車体部品に欠損・損傷が合った場合はその部品の再利用を避け、新しい部品に交換してください。重大な事故を起こす可能性があります。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。

法令違反	・ この商品は、道路運送車輌法および道路運送車輌の保安基準に適合しております。ただし一般公道において制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法(速度超過違反)によって罰せられます。一般公道では遵法運転を心掛けて下さい。
その他	・ この商品を取り付けるにあたり、純正フレームに溶接してあるハーネスホルダーを後方に曲げるか折ってしまう必要があります。予めご了承ください。 ・ ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。 ・ この商品、或いはこの商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

本商品の特徴

- コンパクトなビレットオイルクーラーをフレーム下に取り付けられます。
- 約 10°の冷却効果があります。(使用環境、条件によって多少異なります。)

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	オイルクーラーステー/アッパー		1	⑥	ホースバンド		4
②	オイルクーラーステー/ロアー		1	⑦	六角穴付ボルト	M6×95	1
③	U ボルト	M8	1	⑧	U ナット	M6	1
④	U ボルト用 U ナット	M8	2	⑨	ワッシャー	M6	2
⑤	ホース	8×14×900mm	1	⑩	ワッシャー	M8	2

取付方法

本説明書は、オイルクーラーの車体への取り付けの説明を主にします。
■取り出し口に関してはオイルクーラー取り出し口付きのクラッチカバーの説明書を参考にしてください。

1. ①オイルクーラーステー/アッパー、②オイルクーラーステー/ロアー、③U ボルト、⑩M8 ワッシャー、④U ボルト用ナットを使用してフレームに取り付けます。
   ※オイルクーラーステーを取り付けるにあたり、純正フレームに溶接してあるハーネスホルダーが邪魔になる為、折って外してしまう必要があります。

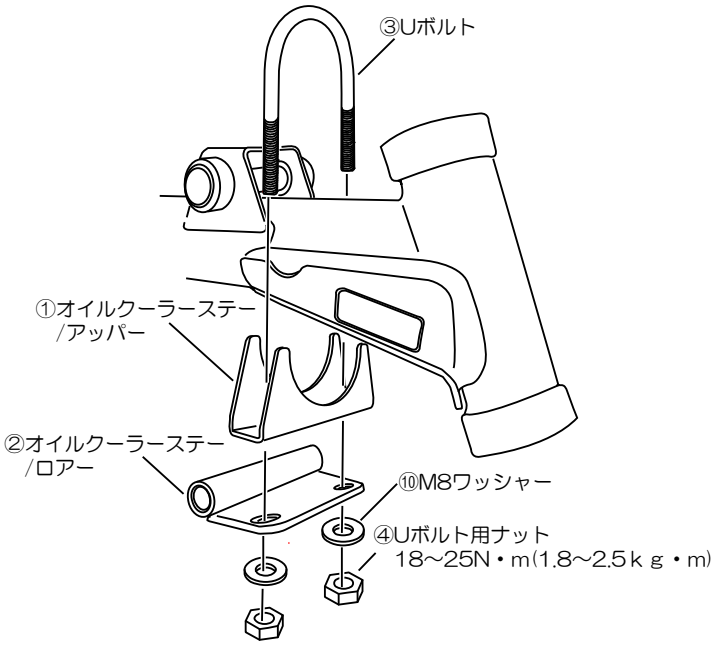

2. 別売のオイルクーラー本体を⑦六角穴付ボルト(M6×95)、⑨M6 ワッシャー、⑧M6 ロックナットを使用し取り付けます。　締め付けトルク：8～12N・m(0.8～1.2kg・m)
※オイル増量分：約 40cc(当社製 2 次側クラッチからオイルラインを取り出した場合。)

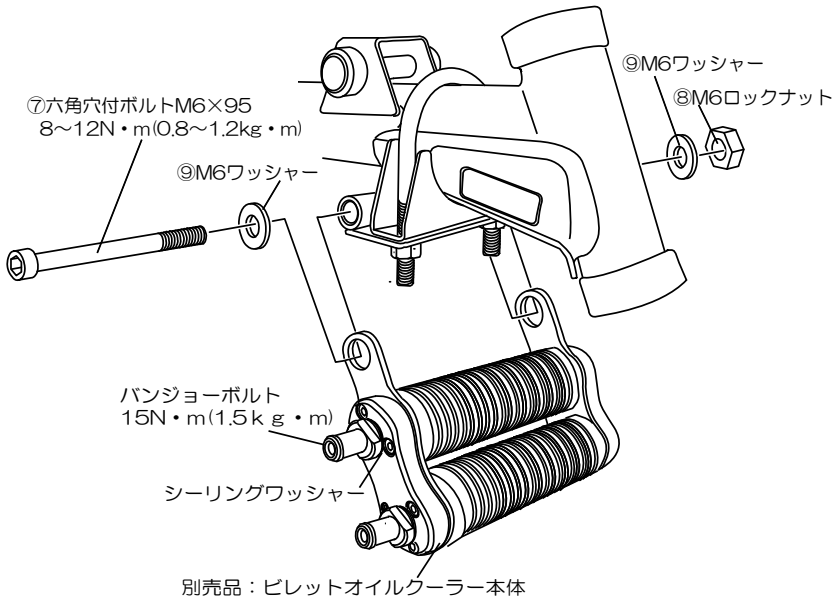

3. ⑤ホースを適切な長さにカットし、バンジョーボルト(別売)からエンジン側のオイルホース取り出し口まで接続し、⑥ホースバンドで固定します。

⚠注意

※⑤ホースが外れた場合、エンジンオイルが飛散し、エンジントラブルを引き起こす恐れがありますので⑥ホースバンドの固定は慎重に行ってください。
※ホース取り回し経路においてマフラーやエンジンに接触しないようホースを配管してください。ホースがマフラーやエンジンの熱で破損し、エンジンオイルが飛散する恐れがあります。

One Point!

※ホースを切る前にその他ホースやヒモ類である程度の長さを決めてください。
※オイルホースの配管はどちら側が IN でも、OUT でも構いません。

4. エンジンを始動させ、オイル量チェックとオイル漏れ等が無いか確認できましたら取り外した部品を元に戻し終了です。
※ホース取り出しの位置により異なりますが、オイル量はエンジンオイルと合せて約 750cc を目安としてください。

■油温管理方法■

油温計を装着する際は右記のようにオイルホースをカットし、ホースジョイントフィッティングの両端にカットしたオイルホースを差込みホースバンドで締め込んで固定します。
次に、油温計のセンサーをホースジョイントフィッティングに締め込んで使用します。

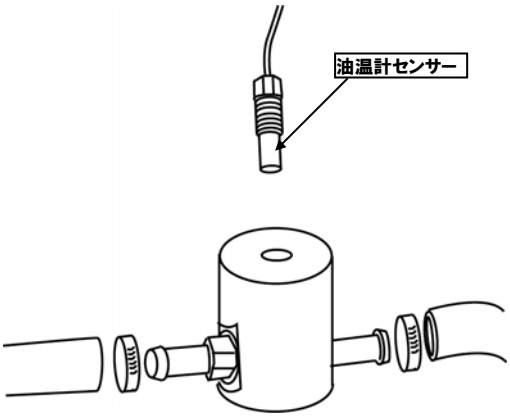

【参考商品】

品番	品名	本体価格（税抜）
43350	センサージョイントフィッティング	¥3,300
47101	コンパクトテンプメーター	¥6,500

⚠注意

※オイルクーラー装着時でも、季節や使用状況によってはオイルの冷却が間に合わず、オーバーヒート状態になる可能性があります。常に油温の管理には注意して下さい。エンジントラブルを起こした場合、クレーム対象外となります。

※オーバーヒートが起こった場合、ピストンピンが抜けにくくなる、カムシャフトやロッカーアーム周辺の焼き付きや偏磨耗、コンロッド小端の焼き付き、大端ベアリング破損等が起こる場合があります。十分注意して下さい。

適合ヘッド

ノーマルヘッド	○	ビレットタペット/ブリーザー付(73689)同時装着可。
ハイパーヘッド	○	
ダイナ 88cc	○	ビレットタペット/ブリーザー付(72888)同時装着可。
ダイナ 124cc	○	
DOHC88cc	×	―
DOHC124cc	×	―

※DOHC は、取り付けスペースが少ない為取り付け不可。

同時装着部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
4 ディスク 2 次側クラッチ KIT	70897	¥52,000-	ホース取り出しに必要
5 ディスク 2 次側クラッチ KIT	69132	¥57,000-	

関連部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
ビレットオイルクーラー180°/クリア	73582	¥17,100-	
ビレットオイルクーラー180°/ブラック	73583	¥17,100-	
ホースジョイントフィッティング 8mm ﾎｰｽ用	43350	¥3,300-	
コンパクトテンプメーター	47101	¥6,500-	

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
補修オイルクーラーステー/ロアー	74116	¥2,300-	
補修オイルクーラーステー/アッパー	74114	¥2,600-	
補修 U ボルト/73451 用	74427	¥900-	
ホース	61170	¥1,900	900mm
ホースバンド	63270	¥300-	1 個

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで